


[КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО РУС | GB]

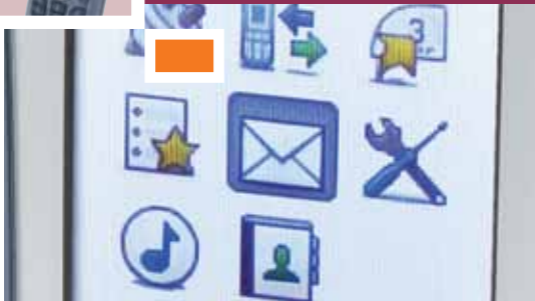











ASCOM d62 ДЕСТ ТЕЛЕФОН

Включает инструкции по технике безопасности
















Иконки дисплея:

-  Уровень сигнала
-  Уровень зарядки
-  Голосовая почта
-  Микрофон выключен
-  Громкая связь включена
-  Громкая связь выключена
-  Звук выключен
-  Подключена гарнитура
-  Подключена Bluetooth-гарнитура
-  Bluetooth включен
-  Новое сообщение
-  Новое важное сообщение

Иконки дисплея:

-  Голосовое сообщение
-  Прочитанное сообщение
-  Пропущенный вызов
-  Входящий вызов
-  Исходящий вызов
-  Система подсоединена
-  Клавиатура заблокирована
-  Телефон заблокирован
-  Показывает, что трубка модели d62 Talker
-  Показывает, что трубка модели d62 Messenger
-  Показывает, что трубка модели d62 Protector

Описание продукта


Беспроводной телефон d62 Cordless Handset - это многофункциональный телефон с цветным дисплеем, имеющий основные функции телефона, а так же функцию обмена сообщениями, Bluetooth и др. Есть три версии телефона; d62 Talker, d62 Messenger, и d62 Protector. Телефон предназначен для использования в офисной среде и в условиях умеренной сложности, как например в больнице. Также подходит для пользователей, нуждающихся в мобильной связи и передачи сообщений, что делает его идеально подходящим для приложений, где пользователь должен с одной стороны обмениваться сообщениями, а с другой быть всегда доступным к телефонному разговору. Цветной дисплей улучшает и упрощает использование беспроводного телефона. Для получения подробной информации см. руководство пользователя, Ascom d62, TD92477GB.

	Talker	Messenger	Protector
Функции			
<i>Локальная телефонная книга (250 контактов)</i>	X	X	X
<i>Центральная телефонная книга *</i>	X	X	X
<i>Телефонная книга компании (1000 контактов)</i>	X	X	X
<i>Возможность загружать языки</i>	X	X	X
<i>Доступная голосовая почта</i>	X	X	X
<i>Виброзвонок</i>	X	X	X
<i>Разъем для подключения гарнитуры</i>	X	X	X
<i>Вкл / выкл микрофона во время разговора</i>	X	X	X
<i>Функция громкой связи</i>	X	X	X
<i>Мини сообщения * (12 символов)</i>	X	-	-
<i>Интерактивные сообщения *</i>	-	X	X
<i>SMS - сообщениями между трубками *</i>	-	X	X
<i>Multicast / трансляция сообщений *</i>	X	X	X
<i>Отправление данных *</i>	-	X	X
<i>Многофункциональная кнопка</i>	X	X	-
<i>Кнопка тревоги *</i>	-	-	X
<i>Расширяемая до Messenger</i>	X	-	-
<i>Расширяемая до Protector</i>	X	X	-
<i>Централизованное управление *</i>	X	X	X
<i>Легкая замена</i>	X	X	X
<i>Bluetooth (optional)</i>	X	X	X





* В зависимости от выбора системы

Основные функции

Включение/выключение телефона


Нажмите и удерживайте кнопку "Отбой"  , пока на диалоговом окне не появится "Включить / выключить ?", нажмите кнопку "Да" / "Нет".


Осуществление звонка:

- В режиме ожидания наберите номер и нажмите кнопку  "поднять трубку" или "вызов".
- Нажмите кнопку "поднять трубку"  выберите номер из списка вызовов и снова нажмите «поднять трубку» или "вызов".
- Выберите номер из телефонной книги аппарата. Войдите в меню контактов выберите пункт "вызвать контакт" и выберите имя из списка, нажмите кнопку "вызов" или "поднять трубку" .
- Выберите номер из Центральной телефонной книги*. Войдите в меню контактов выберите пункт Центральная телефонная книга > выберите имя / номер / последний результат, и нажмите поиск. Нажмите кнопку "вызов"  или "поднять трубку".


* алфавитно-цифровые клавиши могут быть запрограммированы на номера контактов.

Ответ/завершение вызова:

Когда раздается звуковой сигнал вызова, "нажмите поднять трубку"  для ответа.

Для завершения разговора, нажмите "Отбой" .



Сброс вызова:


Когда раздается звуковой сигнал вызова, нажмите "Отбой"  Информация об этом вызове будет сохранена в списке вызовов.

Вкл/выкл режима громкой связи:


Во время разговора нажмите левую функциональную клавишу, для вкл/выкл громкой связи.

Вкл/выкл звукового сигнала:

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу "выкл. звука"  или нажмите на кнопку отключения аудио сигналов. значок "Звук выкл"  показывает что телефон находится в беззвучном режиме.

• Чтобы приглушить сигнал вызова, нужно коротко нажать на клавишу "выкл. звука"  или нажмите на кнопку отключения до ответа на вызов.

Блокировка / разблокировка клавиатуры вручную.

Нажмите клавишу "Блокировка клавиатуры" для блокировки или разблокировки и затем утвердите выбор нажав "да" рабочей клавишей. На дисплее появится значок блокировки клавиатуры 


Изменение громкости во время разговора

используйте джойстик  во время разговора для регулировки громкости.

Зарядка батареи.

Зарядка осуществляется в настольном зарядном устройстве или в групповом зарядном устройстве.

Устройство заряжается, если горит оранжевый индикатор.

Когда батарея полностью заряжена, индикатор становится зеленым, и на экране появляется значок "Батареи" .



Телефон, находясь в зарядном устройстве, полностью функционирует, но не вибрирует.

Примечание: Зарядка при температуре ниже 5 °C может повредить аккумулятор телефона или сократить срок его службы.

Извлечение аккумулятора.



Перед сменой аккумулятора необходимо выключить аппарат.

Получение текстовых сообщений


Когда приходит текстовое сообщение, светодиод начинает мигать и раздаётся сигнал о новом сообщении. Сообщение немедленно отображается и на дисплее появляется значок  "Новое сообщение" (если пришло голосовое сообщение, то значок изменяется на следующий ). Если сообщение получено во время разговора, пользователь получает уведомление в виде звукового сигнала и сообщения на дисплее. Сообщение сохраняется в список сообщений.

Примечание: Модель Talker может получать сообщения длиной до 12 символов. Сообщения отображаются только в диалоговом окне.

Чтение хранящихся сообщений

Откройте список сообщений либо из меню сообщений или нажатием  клавиши навигации в режиме ожидания. Используйте Джойстик  для навигации в списке сообщений. Выберите сообщения и нажмите клавишу "Открыть", чтобы прочитать сообщение.


Отправка сообщения

Откройте меню "Сообщения"  и выберите пункт "Создать новое сообщение". Введите текст, нажмите клавишу "Отправить", а затем введите номер, или нажмите среднюю клавишу, чтобы войти в телефонную книгу и выбрать из неё нужный номер. Нажмите кнопку "Отправить".

Удаление хранящегося сообщения

Чтобы удалить сообщение, выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу "Дополнительно", выберите пункт "Удалить" и нажмите клавишу "Да".


Проверка голосовой почты

Новое голосовое сообщение сопровождается значком  "новая голосовая почта". На дисплее автоматически отображается уведомление о голосовой почте.

Нажмите кнопку "Вызов" для открытия голосовой почты и прослушивания сообщения.

В режиме ожидания вы можете открыть голосовую почту долгим нажатием на цифровую клавишу "1", или из меню Сообщения. В меню Сообщения выберите пункт "Входящие", выберите, нажмите клавишу "Открыть", а затем, "Вызов".

Если добавочный номер не доступен, в диалоговом окне отобразится следующее сообщение: "Номер голосовой почты не определен".

Примечание: В списке сообщений все голосовые сообщения указаны значком .

Сигнальные функции только для версии Protector

Персональный сигнал*

В течении двух секунд, дважды нажмите на сигнальную кнопку, после чего на дисплее отобразится "нажата сигнальная кнопка".


Испытание сигнальной кнопки *

Нажмите и удерживайте сигнальную кнопку до тех пор, пока на дисплее не отобразиться "Тест Сигнала".

* В зависимости от установки

За полным описанием всех функций следует обратиться к руководству пользователя, Ascom d 62

Иконки меню

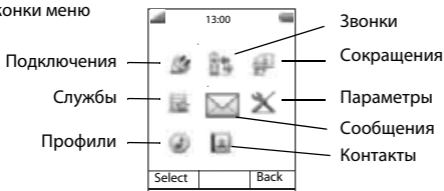


Навигация по меню

Используйте Джойстик для перемещения по меню.

Меню для телефона версии Messenger и Protector содержит: "Подключения", "Вызовы", "Сокращения", "Службы", "Сообщения", "Параметры", "Профили" и "Контакты".

Меню для телефона версии Talker содержит: "Подключения", "Вызовы", "Контакты", "Сокращения", "Сообщения" и "Параметры". Три клавиши под дисплеем используются для выбора по меню. Функция каждой клавиши подписана на дисплее в области данной клавиши.

Использование локальной телефонной книги



Чтобы найти и выбрать имя: войдите в "Контакты" , далее "вызов контакта" и нажмите кнопку "Выбрать". Введите первую букву имени или полное имя (будет отображаться в поле поиска в то время как вводится текст), или найдите имя в списке контактов. Выберите имя и нажмите кнопку "Вызов".

Чтобы изменить контакт: Выберите "Изменить контакт", выберите имя и дважды нажмите кнопку "Изменить". Внесите необходимые изменения, нажмите кнопку "ОК", а затем нажмите кнопку "Сохранить".



Чтобы добавить контакт, выберите пункт "Добавить контакт", выберите "Новый" или "Из списка вызовов". Нажмите кнопку "Добавить", введите имя и нажмите кнопку "ОК". Выберите "Номер", введите номер, нажмите "ОК" и нажмите кнопку "Сохранить".

Для удаления контакта: выберите пункт "Удалить контакт", выберите имя, нажмите "Удалить", а затем нажмите кнопку "Да".

Использование центральной телефонной книги

Войдите в меню "Контакты"  и выберите "телефонная книга". Выберите "Поиск по Имени", "Поиск по номеру", или "Последний результат". Введите первую букву (буквы) в имени, и / или первую букву (буквы) в фамилии. Нажмите кнопку "Поиск". Поиск будет производиться из списка центральной телефонной книги, и отображать подходящие имена. Вы можете перейти к следующей записи в алфавитном порядке, используя джойстик. Нажмите "Далее", чтобы добавить контакт, или нажмите "Вызов"  или, чтобы сделать звонок.



Использование телефонной книги компании

Чтобы найти контакт и вызвать его: Введите "Контакты" , далее "Вызов контакта" и нажмите кнопку "Выбрать". Введите первую букву имени или полное имя (полное имя будет отображаться в поле поиска в то время как вводится текст), или перейдите в список контактов. Контакты телефонной книги компания, отмечены символом , который означает, что данный контакт не редактируется. Выберите имя и нажмите кнопку "Вызов".

Функциональные клавиши, оперативные клавиши и многофункциональная кнопка

Три клавиши находящиеся под дисплеем, могут быть определены для конкретных функций, таких как набор определенного номера. Длительное нажатие на оперативную клавишу может иметь ту же функцию, что имеет и функциональная клавиша. Любая цифровая клавиша "0", "2 - 9" может быть запрограммирована как оперативная. Многофункциональная кнопка также может быть запрограммирована для различных функций при использовании долгого нажатия и двойного нажатия. Для получения дополнительной информации о Функциональных клавишах, Оперативных клавишах и Многофункциональной кнопки, см. *руководство пользователя, Ascom d62*.

Вкл / Выкл автоматической блокировки клавиатуры

Войдите в "Параметры" , затем "блокировка". Выберите "Автоматическая блокировка клавиатуры вкл. / выкл.", выберите "Вкл. / Выкл.", и нажмите кнопку "Назад". О том, что клавиатура заблокирована, вас информирует значок  "Блокировка клавиатуры".

Для разблокировки клавиатуры нажмите *, а затем функциональную клавишу "Да".

Для безопасной и эффективной эксплуатации телефона, следуйте принципам, изложенным в этом справочнике и придерживайтесь всех необходимых мер по предосторожности при использовании телефона.

Соблюдайте все предупреждения и технику безопасности, указанные на изделии, и в Руководстве Пользователя.

Этот продукт, должны использоваться только со следующим типом батареи:

Артикул: батарея 660190

Одиночное зарядное устройство должно только для подключения только к блокам питания поставляемым заводом-изготовителем.

Доступными блоками питания (поставщики обозначение) являются:

- Art.No.DC3: 130160 Блок питания AC/5V DC/0.65A - Европа
- Art.No.DC3: 130166 Блок питания AC/5V DC/1A - США, Канада, Австралия и Великобритания
- Art.No.DC4: 130161 Блок питания AC/5V DC/2A

Аккумулятор

- Не погружайте аккумулятор в воду. Это может привести к короткому замыканию и повреждению аккумулятора.
- Не подносите батарею близко к открытому огню. Это может привести к взрыву.
- Не допускайте соприкосновения металлических контактов аккумулятора с другими металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию и повреждению аккумулятора.
- Не оставляйте батарею в местах, где она может быть подвергнута слишком высоким температурам, например, в салоне автомобиля в жаркий день.
- Для зарядки используйте настольное зарядное устройство или настенные стойки. Перед первым использованием, заряжайте аккумулятор в течение, по крайней мере, одного часа.
- Для повышения производительности и увеличения срока службы аккумулятора, рекомендуется заряжать аккумулятор в температурном диапазоне от 5 °C до 40 °C
- Зарядка аккумулятора за пределами этого условия может привести к нарушению работы аккумулятора и сокращению срока его службы.
- Не пытайтесь разобрать батарею.
- Перед заменой аккумулятора рекомендуется выключить телефон.

Утилизация аккумулятора


- Дефектные аккумуляторы должны быть переданы в пункт утилизации химических отходов.

Заявления о соответствии законодательству (ЕС / EACT)

Это оборудование полностью предназначено для использования в ЕС и EACT.

Это оборудование соответствует требованиям и другим соответствующим положениям R & TTE Directive 1999/51/EC. С декларацией о соответствии можно ознакомиться по адресу:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Телефоны отмечены этикеткой 

Заявления о соответствии с законодательством (США и Канада)

Прибор без Bluetooth	Прибор с Bluetooth
FCC ID: BXZDH4	FCC ID: BXZDH4BL
IC: 3724B-DH4	IC: 3724B-DH4BL
США: 9FVW4NANDH4	США: 9FVW4NANDH4

Заявления о соответствии стандартам FCC

Это оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Однако, не существует гарантии, что помехи не будут возникать в частности при установке. Если данное оборудование создает вредные помехи для радио или телевидения, что может быть определено путем включения и выключения устройства, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих методов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключить оборудование к розетке другой цепи отличной от той, к которой подключен приемник.
 - Проконсультироваться с дилером или обратиться к опытному радио/теле мастеру за помощью.
- При использовании данного телефона не может быть гарантирована конфиденциальность связи.

Воздействие радиочастотного излучения

Данное оборудование соответствует ограничениям FCC воздействия радиации установленным для неконтролируемой среды. Это устройство соответствует FCC SAR предел 1,6 Вт / кг. Максимальное SAR значение, измеренное при использовании на ухо 0,104 Вт / кг. Телефон также был испытан при ношении на поясе с использованием поясной клипсы, максимальное измеренное значение SAR в этой конфигурации является 0,029 Вт / кг. Это устройство не должно размещаться или работать в сочетании с любой другой антенной или передатчиком.

Применение принадлежностей, не рекомендованных Ascom, может привести к нарушению рекомендаций FCC по воздействию радиочастотных сигналов, и его следует избегать.

Информация для пользователей

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Существует два условия:

- (1) данное устройство не должно создавать вредных помех
- (2) данное устройство должно принимать любые помехи, в том числе помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

Изменения

Изменения или модификации оборудования, без специального одобрения стороной, ответственной за соответствие, могут лишить полномочия пользователя на эксплуатацию оборудования.

IC Требования к Канаде

Этот цифровой аппарат класса B соответствует Канадскому ICES-003.

Специальный конструктивный идентификатор Bluetooth
Bluetooth QD ID: B014317

Экологические требования

Беспроводная трубка

- Используйте телефон при температуре не ниже 0 ° C и не выше 40 ° C
- Не подвергайте телефон прямым солнечным лучам и не подносите близко к другим источникам тепла.
- Не подвергайте телефон воздействию открытого пламени.
- Храните телефон вдали от избыточного тепла и влаги.
- Избегайте резких изменений температуры, чтобы предотвратить конденсацию в трубке. Рекомендуется, класть телефон в герметичный пластиковый мешок, пока температура не выровняется, например, при входе или выходе из прохладного/отапливаемого здания в жаркий / холодный день.
- Защитите свой телефон от воздействия агрессивных жидкостей и паров.
- Если телефон попал в воду или в нем собрался конденсат, немедленно извлеките аккумулятор и дайте ему полностью просохнуть, прежде чем вставить аккумулятор обратно.
- Держите телефон вдали от сильных электромагнитных полей.
- Не устанавливайте холодный телефон в зарядное устройство.

Аксессуары

Для телефона d62 доступны следующие аксессуары:



Кожаный чехол
с поясной защелкой



Поясная клипса,
поворотного типа



Стандартная поясная
клипса



Настольные зарядные
устройства



Гарнитура с микрофоном

А также доступны:

- Гарнитура с микрофоном, интегрированным в кабель
- Шнур безопасности
- Зарядная стойка
- Отдельная зарядка для аккумуляторов