ascom

[КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО РУС | GB]

ASCOM d81 DECT ТЕЛЕФОН

Включает инструкции по технике безопасности

*) Используется для зарядки аккумулятора, настройки и подключения разъема для подключения гарнитуры.

Иконки дисплея:

Уровень сигнала

Уровень зарядки

Голосовая почта

Микрофон выключен

Громкая связь включена

Громкая связь выключена

Звук выключен

Подключена гарнитура

Подключена Bluetooth-гарнитура

Bluetooth связан с читывателем штрих-кода

Bluetooth включен

Новое сообщение

Новое важное сообщение

Иконки дисплея:

Прочитанное сообщение

Новое цветное сообщение

Прочитанное цветное сообщение

Пропущенный вызов

Входящий вызов

Исходящий вызов

Система подсоединена

Клавиатура заблокирована

Телефон заблокирован

Показывает, что трубка модели d81 Messenger

Показывает, что трубка модели d81 Protector

Описание продукта

Беспроводный телефон d81 DECT - это телефон многофункциональный телефон с цветным дисплеем,имеющий основные функции телефона, а так же функцию обмена сообщениями, Bluetooth и др.
Телефон предназначен для работы в грубых промышленных условиях.

Существует две версии телефона:

• d81 Messenger, с сообщениями функции
• d81 Protector, с дополнительными функциями сигнализации для личной безопасности.

Перед использованием прочтите «Инструкции по безопасности» на стр.14.

Функции	d81 Messenger	d81 Protector
Локальная телефонная книга	x	x
Телефонная книга компании [1]	x	x
Центральная телефонная книга [2]	x	x
Функция громкой связи	x	x
Разъем для подключения гарнитуры	x	x
Виброзвонок	x	x
Вкл / выкл микрофона во время разговора	x	x
SMS [2]	x	x
Голосовая почта [2]	x	x
Кнопка тревоги [2]	-	x
Кнопка тревоги - сигнал падения или без движения	-	x[3]
Шнур безопасности [3, 4]	-	x
Bluetooth	x	x

1. Эта функция требует PDM/IMS2.
2. Это зависит от системы.
3. Применяется для d81 Protector с кнопкой тревоги - человек упал или без движения.
4. Эта функция зависит от лицензии.

Примечание: дополнительные функции описаны в руководстве пользователя, Ascom d81 DECT трубки, TD92644GB.

Основные функции

Включение/выключение телефона
Нажмите и удерживайте кнопку "Отбой", пока на диалоговом окне не появиться "Включить / выключить ?", нажмите кнопку "Да" / "Нет".

Осуществление звонка:

• В режиме ожидания наберите номер и нажмите кнопку "поднять трубку" или "вызов".

• Нажмите кнопку "поднять трубку" выберите номер из списка вызовов и снова нажмите «поднять трубку» или "вызов".

• Выберите номер из телефонной книги аппарата. Войдите в меню контактов выберите пункт "вызвать контакт" и выберите имя из списка,нажмите кнопку "вызов" или "поднять трубку".

• Выберите номер из Центральной телефонной книги*. Войдите в меню контактов выберите пункт Центральная телефонная книга > выберите имя / номер / последний результат, и нажмите поиск. Нажмите кнопку "вызов" или "поднять трубку".

Ответ/завершение вызова:
Когда раздается звуковой сигнал вызова, "нажмите поднять трубку" для ответа.
Для завершения разговора, нажмите "Отбой"

Сброс вызова:
Когда раздается звуковой сигнал вызова, нажмите "Отбой"
Информация об этом вызове будет сохранена в списке вызовов.

Вкл/выкл режима громкой связи:
Во время разговора нажмите функциональную клавишу или , для вкл/выкл громкой связи.

---

* алфавитно-цифровые клавиши могут быть запрограммированы на номера контактов.

Вкл/выкл звукового сигнала:
В режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу "выкл. звука" или нажмите на кнопку отключения аудио сигналов. значок "Звук выкл" показывает что телефон находиться в беззвучном режиме.
• Чтобы приглушить сигнал вызова, нужно коротко нажать на клавишу "выкл. звука" или нажмите на кнопку отключения до ответа на вызов.

Блокировка / разблокировка клавиатуры вручную.
Нажмите клавишу "Блокировка клавиатуры" для блокировки или разблокировки и затем утвердите выбор нажав "да" рабочей клавишей. На дисплее появиться значок блокировки клавиатуры

Изменение громкости во время разговора
используйте джойстик во время разговора для регулировки громкости.

Зарядка батареи.
Зарядка осуществляется в настольном зарядном устройстве или в групповом зарядном устройстве. Устройство заряжается, если горит оранжевый индикатор. Когда батарея полностью заряжена, индикатор становится зеленым, и на экране появляется значок "Батареи" . Телефон, находясь в зарядном устройстве, полностью функционирует, но не вибрирует.

Примечание: Зарядка при температуре ниже 5 °C может повредить аккумулятор телефона или сократить срок его службы.

Извлечение аккумулятора.
Перед сменой аккумулятора необходимо выключить аппарат.

Меню

За полным описанием всех функций следует обратиться к руководству пользователя, Ascom d 81 DECT телефон, TD 92644 GB

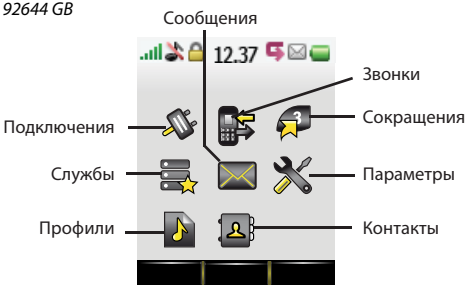

Навигация по меню

Используйте для перемещения по меню.

Меню для телефона версии Messenger и Protector содержит: "Подключения", "Вызовы", "Сокращения", "Службы ", "Сообщения", "Параметры", "Профили" и "Контакты".

Три клавиши под дисплеем используются для выбора по меню. Функция каждой клавиши подписана на дисплее в области данной клавиши.

Контакты

Использование локальной телефонной книги
Чтобы найти и выбрать имя: войдите в "Контакты" , далее "вызов контакта" и нажмите кнопку "Выбрать". Введите первую букву имени или полное имя (будет отображаться в поле поиска в то время как вводиться текст), или найдите имя в списке контактов. Выберите имя и нажмите кнопку "Вызов". Чтобы изменить контакт: Выберите "Изменить контакт", выберите имя и дважды нажмите кнопку "Изменить". Внесите необходимые изменения, нажмите кнопку "OK", а затем нажмите кнопку "Сохранить".

Чтобы добавить контакт, выберите пункт "Добавить контакт", выберите "Новый" или "Из списка вызовов". Нажмите кнопку "Добавить", введите имя и нажмите кнопку "OK". Выберите "Номер", введите номер, нажмите "OK" и нажмите кнопку "Сохранить".

Для удаления контакта: выберите пункт "Удалить контакт", выберите имя, нажмите "Удалить", а затем нажмите кнопку "Да".

Использование центральной телефонной книги

Войдите в меню "Контакты" и выберите " телефонная книга". Выберите "Поиск по Имени", "Поиск по номеру", или "Последний результат". Введите первую букву (буквы) в имени, и / или первую букву (буквы) в фамилии. Нажмите кнопку "Поиск". Поиск будет производиться из списка центральной телефонной книги, и отображать подходящие имена. Вы можете перейти к следующей записи в алфавитном порядке, используя джойстик. Нажмите "Далее", чтобы добавить контакт, или нажмите "Вызов" или, чтобы сделать звонок.

Использование телефонной книги компании

Чтобы найти контакт и вызвать его: Введите "Контакты" , далее "Вызов контакта" и нажмите кнопку" Выбрать ". Введите первую букву имени или полное имя (полное имя будет отображаться в поле поиска в то время как вводиться текст), или перейдите в список контактов. Контакты телефонной книги компания, отмечены символом , который означает, что данный контакт не редактируется. Выберите имя и нажмите кнопку "Вызов" .

Функциональные, оперативные клавиши и многофункциональная кнопка.

Три клавиши находящиеся под дисплеем, могут быть определены для конкретных функций, таких как набор определенного номера. Длительное нажатие на оперативную клавишу может иметь ту же функцию, что имеет и функциональная клавиша. Любая цифровая клавиша "0", "2 - 9" может быть запрограммирована как оперативная.

Для получения дополнительной информации о Функциональных клавишах, Оперативных клавишах и Многофункциональной кнопки, *см. руководство пользователя, Ascom d81 DECT трубка, TD 92644GB.*

Сообщения

Получение текстовых сообщений
Когда приходит текстовое сообщение, светодиод начинает мигать и раздается сигнал о новом сообщении. Сообщение немедленно отображается и на дисплее появляется значок "Новое сообщение" . Если сообщение получено во время разговора, пользователь получает уведомление в видезвукового сигнала и сообщения на дисплее.

Можно ответить, переслать сообщение, позвонить отправителю, и позвонить по номеру, указанному в тексте сообщения[1] . Кроме того, можно прочитать сообщения позже, нажав кнопку "Закрыть". Полученное сообщение хранится в папке "Входящие". Тридцать последних полученных сообщений сохраняются. Информация о дате и времени содержатся в сообщении.

Чтение хранящихся сообщений
Откройте список сообщений либо из меню сообщений или нажатием ▲ клавиши навигации в режиме ожидания. Используйте Джойстик ▲▼ для навигации в списке сообщений. Выберите сообщения и нажмите клавишу "Открыть", чтобы прочитать сообщение.

Отправка сообщения
Откройте меню "Сообщения" и выберите пункт "Создать новое сообщение". Введите текст, нажмите клавишу "Отправить", а затем введите номер, или нажмите среднюю клавишу ◆ , чтобы войти в телефонную книгу и выбрать из неё нужный номер. Нажмите кнопку "Отправить".

Удаление хранящегося сообщения
Чтобы удалить сообщение, выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу "Дополнительно", выберите пункт "Удалить" и нажмите клавишу "Да".

Проверка голосовой почты
Новое голосовое сообщение сопровождается значком "Новая голосовая почта" . На дисплее автоматически отображается уведомление о голосовой почте.
Нажмите кнопку "Вызов " для открытия голосовой почты и прослушивания сообщения.
В режиме ожидания вы можете открыть голосовую почту долгим нажатием на цифровую клавишу "1", или из меню Сообщения. В меню Сообщения выберите пункт "Входящие", выберите , нажмите клавишу "Открыть", а затем, "Вызов".

1.Число должно содержать не менее 3 цифр

Альтернатива:
Для вызова голосовой почты длительно нажмите на 1
Если номер недоступен, отобразиться текст "Номер голосовой почты определен". Смотрите руководство пользователя, Ascom d81 DECT телефон, TD 92644GB.

Настройки

Автоматическая блокировка / разблокировка клавиатуры.
Войдите в "Меню", затем "Настройки" , далее "Блокировка клавиатуры". Выберите "Автоматическая блокировка", выберите "Вкл / выкл", далее "Назад".
На дисплее появиться значок блокировки клавиатуры
Для разблокировки, намите и выбери "Да".

Включение / выключение виброзвонка.
Нажмите "Меню", выберите , затем "Звук и оповещения". Выберите "Виброзвонок", затем выберите "Вкл.", "Вкл в режиме без звука или "Выкл". Нажмите "Назад".

Регулировка громкости звонка.
Нажмите "Меню", выберите , потом "Звук и оповещения". Выберите "Громкость" и >, для увеличения громкости и < для ее уменьшения. Нажмите "ОК", чтобы сохранить настройки.

Установить различные сигналы вызова для внутренних, внешних и обратного вызова.
Нажмите кнопку "Меню", выберите , а шаг к "Sound & Оповещения ". Выберите "Сигналы звонка" > "Внутренний вызов", "Внешний звонок" или "Обратный звонок". Выберите сигнал. Нажимая кнопку "Play", можно прослушать различные звуки. Нажмите кнопку "Назад".

Настройка кнопки тревоги.

Эта настройка применима только для d81 Protector.

Нажмите кнопку "Меню", далее , выберите "Тревога", и выберите "Активировать". Выберите "Шнур безопасности" [1,2] "Падение человека" [2] или "Без движения" [2], а затем нажмите кнопку "Выбрать". Появится флажок.

Для получения дополнительной информации о настройки кнопки тревоги и дополнительных параметров, см. руководство по эксплуатации, Ascom d81 DECT телефон, TD и 92644GB

Руководство по конфигурации, Ascomd81 DECT телефон, TD 92674GB.

1. Эта функция зависит от лицензии.

2. Подходит для d81 Protector с вариантом "Без движения/ человек упал".

Функции тревожной кнопки

Эта настройка применима только для d81 Protector.

Телефон имеет кнопку тревоги для обеспечения личной безопасности.
Дополнительные функции тревоги могут быть настроены в меню "Настройки" .
Для получения дополнительной информации о функциях тревожной кнопки см. Руководство пользователя, Ascom d81 DECT трубки, TD92644GB и руководство по конфигурации, Ascom d81 DECT трубка, TD92674GB.

Персональные настройки

Нажмите дважды или более, на дисплее отобразится: "Персональная тревога".
В зависимости от заданных параметров;

- звуковой сигнал
- оранжевый индикатор мигает два раза
- виброзвонок
- телефон получает уведомление, что тревога была получена системой. Это зависит от функции системы.

Проверка тревоги.

Нажмите и удерживайте , пока не появится текст "Проверка тревоги".
В зависимости от заданных параметров;

- звуковой сигнал
- оранжевый индикатор мигает два раза
- виброзвонок
- телефон получает уведомление, что тревога была получена системой. Это зависит от функции системы.

Аксессуары

Для телефона d81 доступны следующие аксессуары:

- Сменная панель корпуса (5 цветов)
- Шнур безопасности
- Стандартные клипса, шарнирного типа
- Зажим для ремня, поворотного типа
- Крышка
- Запасной зажим
- Настольные зарядные устройства
- Групповое зарядное устройство
- Микрофон на держателе
- Защита органов слуха гарнитура Peltor [1]
- Микрофон на кабеле
- Адаптер для стандартной гарнитуры Peltor
- Кожаный корпус включая. зажимы

1. Требуется адаптер для гарнитуры с микрофоном на держателе, который заказывается отдельно.

Инструкция по безопасности

Для безопасной и эффективной эксплуатации телефона, следуйте принципам, изложенным в этом справочнике и придерживайтесь всех необходимых мер по предосторожности при использовании телефона.

Соблюдайте все предупреждения и технику безопасности, указанные на изделии, и в Руководстве Пользователя.

Этот продукт, должны использоваться только со следующим типом батареи:
Артикул: батарея 660273

Одиночное зарядное устройство должно только для подключения только к блокам питания поставляемым заводом-изготовителем.

Доступными блоками питания (поставщики обозначение) являются:

- Art.No.DC3: 130160 Блок питания AC/5V DC/0.65A - Европа
- Art.No.DC3: 130166 Блок питания AC/5V DC/1A - США, Канада, Австралия и Великобритания
- Art.No.DC4: 130161 Блок питания AC/5V DC/2A

Аккумулятор

- Не погружайте аккумулятор в воду. Это может привести к короткому замыканию и повреждению аккумулятора.
- Не подносите батарею близко к открытому огню. Это может привести к взрыву.
- Не допускайте соприкосновения металлических контактов аккумулятора с другими металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию и повреждению аккумулятора.
- Не оставляйте батарею в местах, где она может быть подвергнута слишком высоким температурам, например, в салоне автомобиля в жаркий день.
- Для зарядки используйте настольное зарядное устройство или настенные стойки. Перед первым использованием, заряжайте аккумулятор в течение, по крайней мере, одного часа.

Для повышения производительности и увеличения срока службы аккумулятора, рекомендуется заряжать аккумулятор в температурном диапазоне от 5 ° C до 40 ° C

- Зарядка аккумулятора за пределами этого условия может привести к нарушению работы аккумулятора и сокращению срока его службы.
- Не пытайтесь разобрать батарею.
- Перед заменой аккумулятора рекомендуется выключить телефон.

Утилизация аккумулятора

- Дефектные аккумуляторы должны быть переданы в пункт утилизации химических отходов.

Заявления о соответствии нормативным требованиям

Заявления о соответствии законодательству (ЕС / ЕАСТ)
Это оборудование полностью предназначено для использования в ЕС и ЕАСТ.

Это оборудование соответствует требованиям и другим соответствующим положениям R & TTE Directive 1999/51/EC. С декларацией о соответствии можно ознакомиться по адресу:
https: / / www.ascom-ws.com/doc/

Телефоны отмеченны этикеткой CE

Заявления о соответствии стандартам FCC
Это оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC.Телефон был протестирован при ношении на ремне, при этом максимальное значение SAR не превышало 0,013 Вт / кг. Это устройство не должно размещаться или действовать в сочетании с любой другой антенной или передатчиком. Применение принадлежностей не рекомендованных фирмой Ascom может привести к нарушению FCC RF облучения и этого следует избегать.

Изменения
Изменения или модификации оборудования, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут аннулировать пользователя на эксплуатацию данного оборудования.
Bluetooth Qualified Design ID
Bluetooth QD ID: B016451

Экологические требования
Беспроводная трубка
- Используйте телефон при температуре не ниже 0 ° C и не выше 40 ° C
- Не подвергайте телефон прямым солнечным лучам и не подносите близко к другим источникам тепла.
- Не подвергайте телефон воздействию открытого пламени.

- Храните телефон вдали от избыточного тепла и влаги.
- Избегайте резких изменений температуры, чтобы предотвратить конденсацию в трубке. Рекомендуется, класть телефон в герметичный пластиковый мешок, пока температура не выровняется, например, при входе или выходе из прохладного/отапливаемого здания в жаркий / холодный день.
- Защитите свой телефон от воздействия агрессивных жидкостей и паров.
- Если телефон попал в воду или в нем собрался конденсат, немедленно извлеките аккумулятор и дайте ему полностью просохнуть, прежде чем вставить аккумулятор обратно.
- Держите телефон вдали от сильных электромагнитных полей.
- Не устанавливайте холодный телефон в зарядное устройство.